

1/2

KIT JOINT TYTON SOUPLESSUR-T POUR TUYAUX FONTE



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 545**


Joint automatique.

Joint pour emboîtement TYTON® d'après la norme DIN 28603.

Les instructions de montage sont fournies avec chaque kit.

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Joint TYTON® : EPDM alimentaire
(suivant la norme EN 681-1)

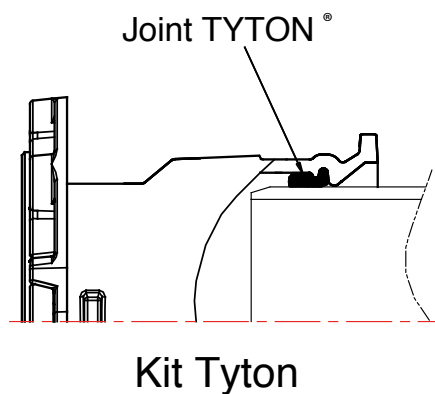

Code article	DN	Masse	Tolérance	PFA10	PFA16	PFA25
	-	kg				
24852	100	0,20	115 - 119	X	X	Nous consulter
29633	125	0,20	141 - 145	X	X	
24853	150	0,20	167 - 171	X	X	
24854	200	0,40	219 - 223	X	X	
35966	250	0,50	271 - 275	X	X	
35967	300	0,70	323 - 327	X	X	

2/2

KIT JOINT TYTON SOUPLESSUR-T POUR TUYAUX FONTE


SOUPLESSUR-T
Tyton



EMBOÎTEMENT AUTOMATIQUE


- Gain de temps à la pose
- Aucuns serrage

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :




ÉTAPE 1 :

- Nettoyer les surfaces indiquées par une flèche :
- Gorge d'arrêt ① avec le tournevis coudé,
 - Siège d'étanchéité ② à l'aide d'un chiffon sec.

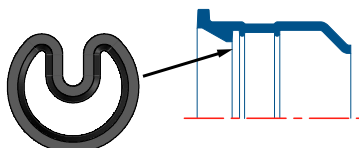


ÉTAPE 2 :

Donner au joint TYTON® ou TYTON® BRS une forme de cœur et le mettre en place.

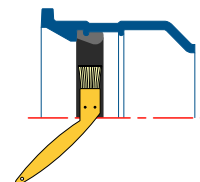


ÉTAPE 3 :

Graisser le joint TYTON® à l'aide d'un pinceau et de la graisse préconisée par SOVAL.



ÉTAPE 4 :

Emboîter le tuyau en respectant la **côte A** (voir tableau).



ÉTAPE 5 :

Après chanfreinage et emboîtement, vérifier la bonne position du joint dans la gorge d'arrêt à l'aide de la règle ③.
La pénétration de la cale doit être identique sur toute la circonférence de la tulipe.

DN	100	125	150	200	250	300
A	100	100	110	110	125	125

Les produits associés



**MANCHON
SOUPLESSUR-T
POUR TUYAUX FONTE**



**BE
SOUPLESSUR-T
POUR TUYAUX FONTE**



**TÉ
SOUPLESSUR-T
POUR TUYAUX FONTE**



**COUDES
SOUPLESSUR-T
POUR TUYAUX FONTE**